


UR1-P / UR1-R

Ed. 3.21


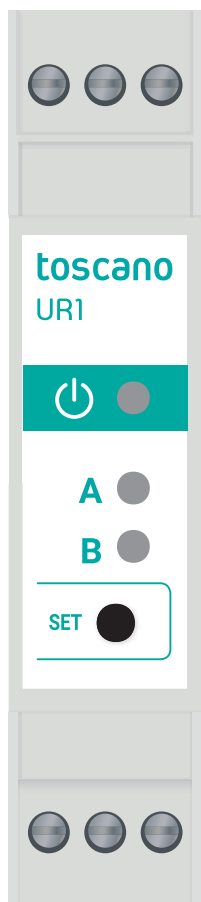


ESPAÑOL (ES) Manual de usuario

Equipo de control vía radio



1. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL

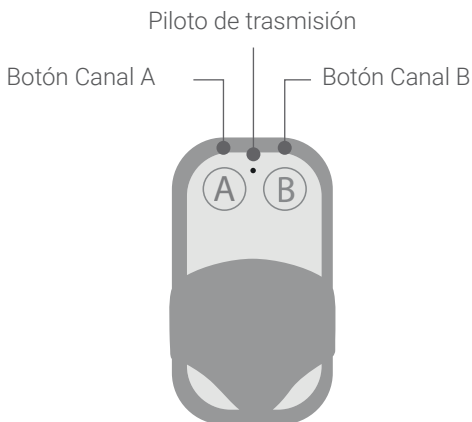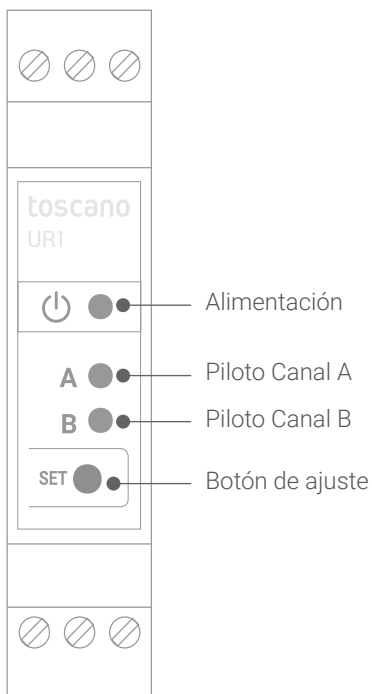


UR1-P

Salida de pulso retenida: la salida estará activa mientras se esté pulsando el botón del remoto de esta.

UR1-R

Salida retenida: activa/desactiva la salida pulsada con un único pulso de botón del remoto.


2. CONEXIONADO

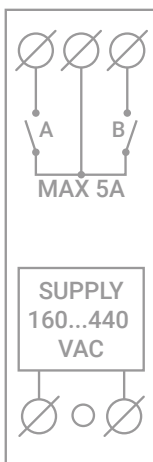

3. FUNCIONES


Memorizar un nuevo mando

Pulsar y soltar el botón SET del módulo.

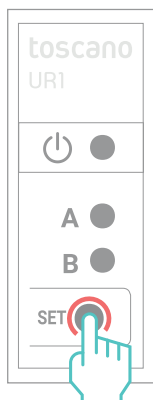


Para memorizar un nuevo mando, primero hay que borrar los mandos memorizados.

Pulsar y soltar el botón A del mando.

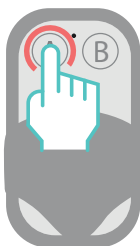


Pulsar y soltar el botón B del mando.

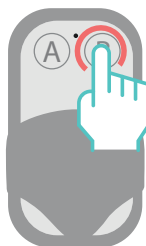

Borrar todos los mandos memorizados

Mantener el botón SET durante 10 segundos

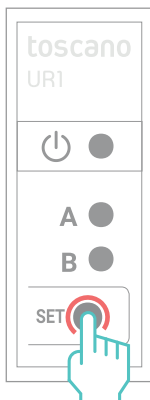

10 SEG.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Receptor

Alimentación	160...440 VAC - 50/60 Hz
Pilotos (LED)	Alimentación, Canal A activado, Canal B activado
Consumo	2 VA
Frecuencia de recepción	433 MHz
Sensibilidad receptor	-107 dBm
Temperatura de trabajo	-10°...+60° C
Salidas de relé	5 A / 250 VAC max.
Sección máxima de bornas	2,5 mm ²
Peso / IP	58 g / IP20
Dimensiones (AxBxC)	90x64x18

Mando

Alimentación	Pila 12 VDC tamaño 27A
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Potencia de transmisión	10 mW
Alcance	Hasta 20...25 metros máximo
Temperatura de trabajo	-10°...+60° C
Dimensiones (AxBxC)	30x55x9

