


UR1-P / UR1-R

Ed. 4.23


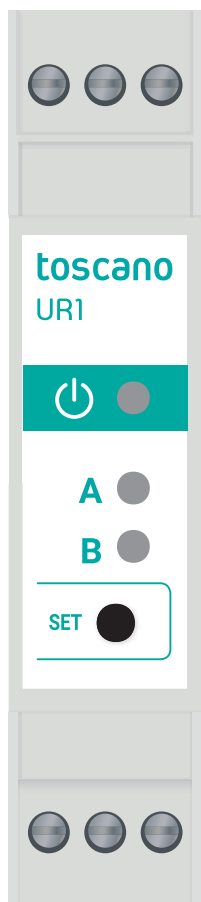


FRANÇAIS (FR) Guide d'utilisation

Radiocommande modulaire à 2 canaux



1. SIGNALISATION ET CONTRÔLE

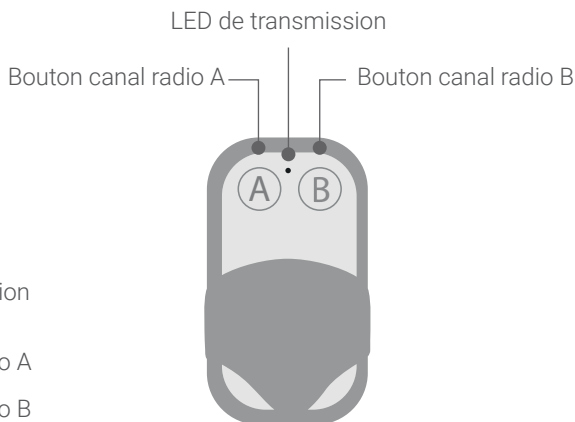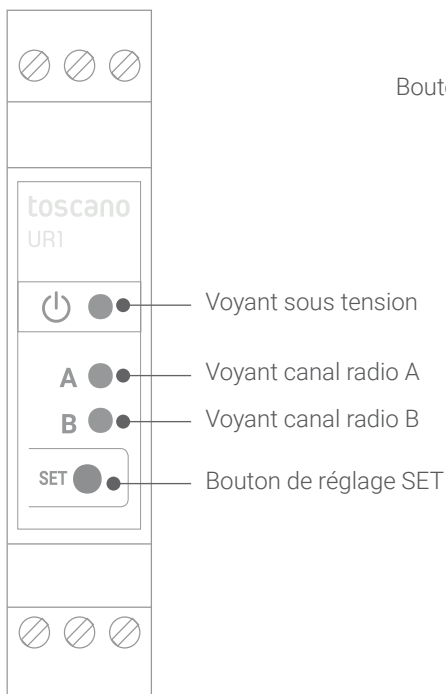


UR1-P

Maintien de la sortie d'impulsion : la sortie est active tant que le bouton de la télécommande de la sortie est enfoncé.

UR1-R

Maintien de la sortie : active/désactive la sortie pulsée en appuyant sur un seul bouton de la télécommande.


2. CONNECTION

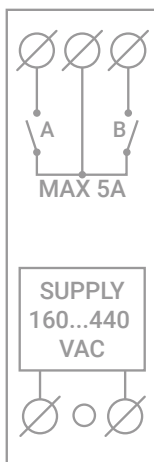

3. LES FONCTIONS


○ Mémoriser un nouvel ordre

Appuyez et relâchez le bouton SET du module.

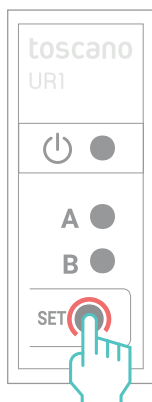


Pour mémoriser une nouvelle unité de commande, il faut d'abord effacer les unités de commande mémorisées.

Appuyez et relâchez le bouton A de la télécommande.

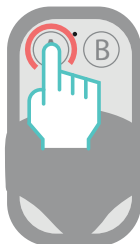


Appuyez et relâchez le bouton B de la télécommande.

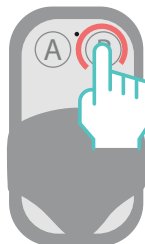

○ Effacer toutes les commandes mémorisées

Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes

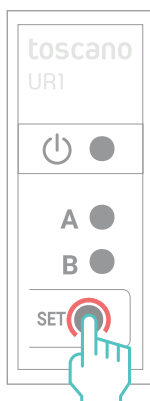

10 SEC.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module de commande radio

Tension d'alimentation	160...440 VAC - 50/60 Hz
Voyants de signalisation (LED)	Sous tension, Canal radio A, Canal radio B
Puissance consommée	2 VA
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Sensibilité du récepteur	-107 dBm
Température de fonctionnement	-10°...+60° C
Sorties à relais (x2)	5 A / 250 VAC max.
Section max. de câble	2,5 mm ²
Poids / Indice de protection	58 g / IP20
Mesures (AxBxC)	90x64x18

Télécommande

Tension d'alimentation	Batterie 12 VDC taille 27A
Fréquence de fonctionnement	433 MHz
Puissance de transmission	10 mW
Distance	jusqu'à 20...25 mètres maximum
Température de fonctionnement	-10°...+60° C
Mesures (AxBxC)	30x55x9

