

V1B

Quick guide

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


1





Coloque el selector en "cero" antes de alimentar el equipo.

2

⚠ Dejar el selector de fallo/ secuencia de fases en OFF




Selección de tensión

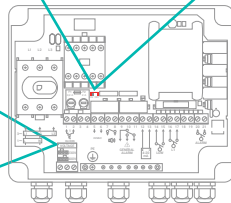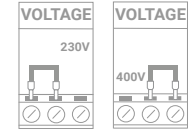


⚠ Seleccionar la tensión de alimentación deseada (400 V de fábrica).

3 Conexionado de entrada de alimentación

Entrada alimentación monofásica (L/N, 230 VAC)

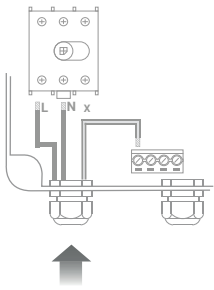


Entrada alimentación trifásica (L1/L2/L3, 230/400 VAC)

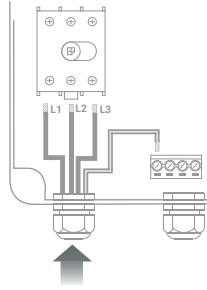


4 Conexionado de salida a bombas


Salida a bomba trifásica

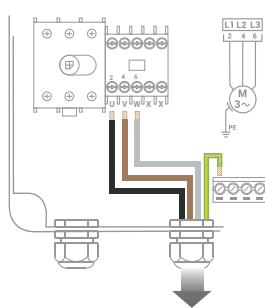


Salida a bomba monofásica con condensador de arranque integrado

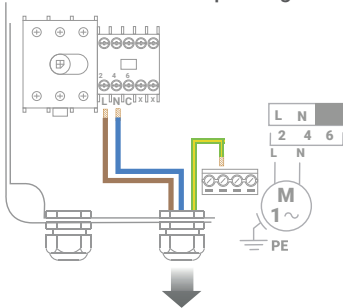

Salida a bomba monofásica con condensador de arranque separado

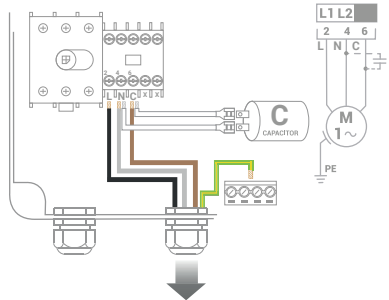

CONEXIONADO DE CONTROL Y PROTECCIÓN

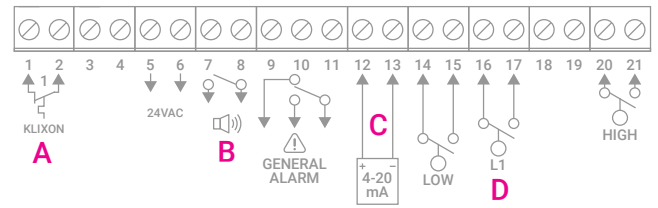

A. Entrada KLIXON

B. Conexión para salida de alarma

C. Conexión entrada sensor de nivel

D. Conexiones de entrada para boyas

MANEJO DEL EQUIPO

Modo manual



La bomba funciona de forma forzada un máximo de 15 segundos

Modo cero



La bomba no puede funcionar

Modo automático




La bomba se pondrá en marcha cuando sea necesario

AJUSTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

• Ajuste manual I_{max} 1

Seleccionar

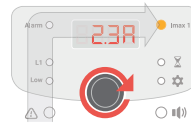


Pulsar



Modificar valor



Mantener pulsado

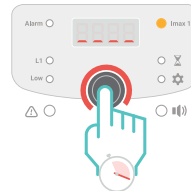

Soltar cuando aparezca el valor




⚠ Si no toca el mando durante más de 15 segundos, el aparato volverá a la pantalla principal.

SILENCIADO DEL ZUMBADOR

Cualquier alarma activada



Pulsamos

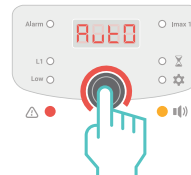

Silenciamos el zumbador



CONSULTA DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO (DATALOGGER)


Seleccionar SET



Pulsar




Pulsamos y soltamos

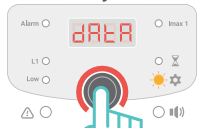

Bomba 1



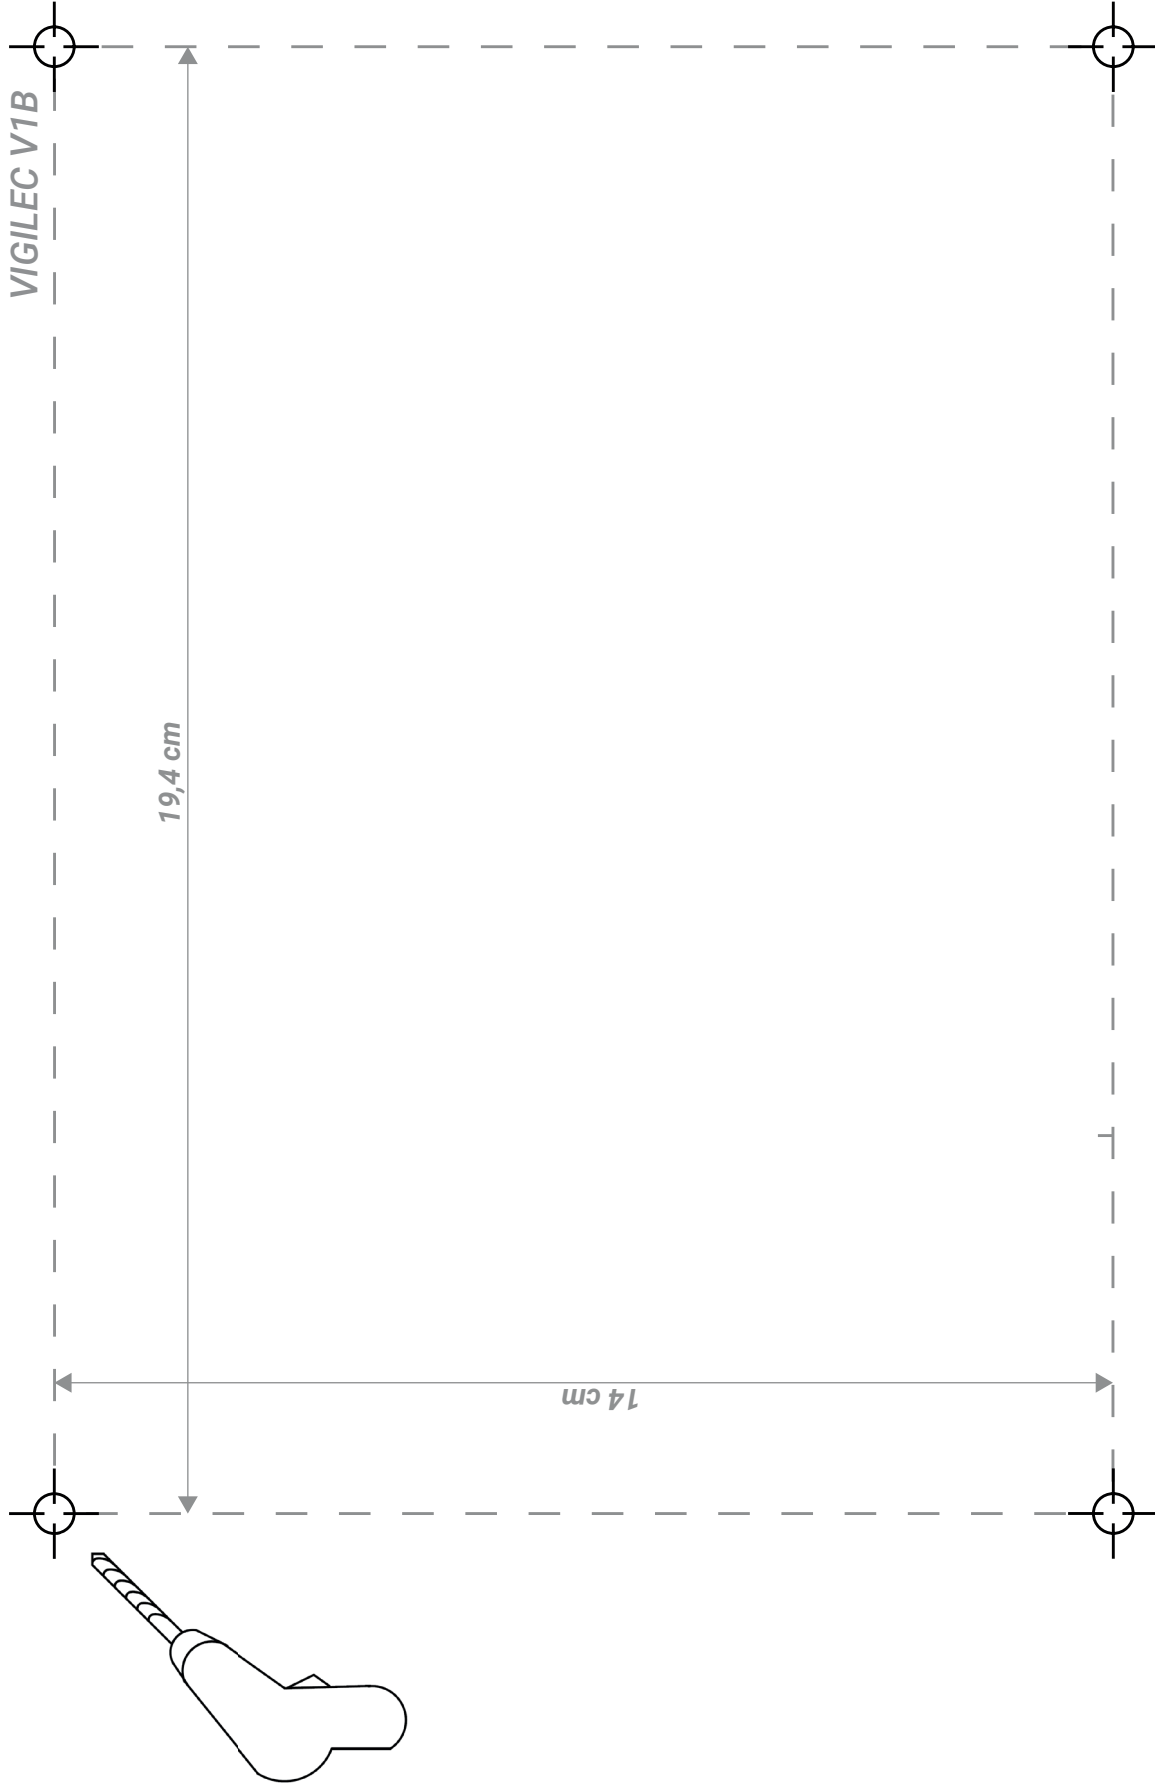

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es