

V2B

Guía rápida

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1

Coloque los selectores en "cero" antes de alimentar el equipo.


2

Red 230 V I : OFF
Red 230/400 V III : ON o OFF


Selección de tensión

⚠ Seleccionar la tensión de alimentación deseada (400 V de fábrica).


3 Conexión de entrada de alimentación

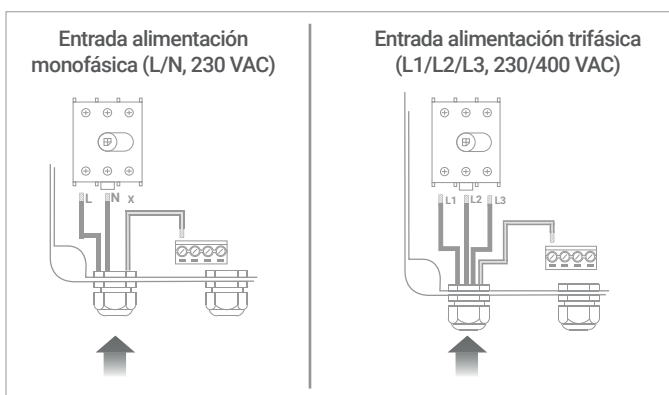

4 Conexión de salida a bombas

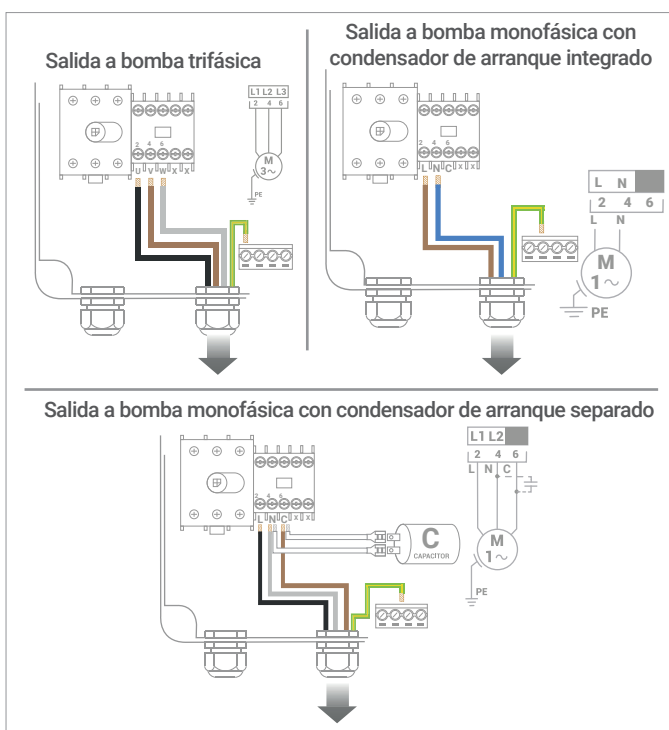

CONEXIONADO DE CONTROL Y PROTECCIÓN

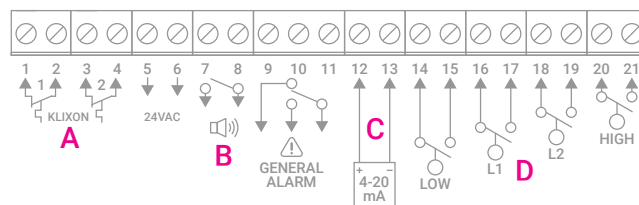

- A. Sondas de temperatura motor
B. Salidas de alarma
C. Sensor de nivel analógico 4-20 mA
D. Boyas de nivel

MANEJO DEL EQUIPO

Modo manual

La bomba funciona de forma forzada un máximo de 15 segundos

Modo cero

La bomba no puede funcionar

Modo automático

La bomba se pondrá en marcha cuando sea necesario

AJUSTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

- Ajuste manual I_{max} 1 / I_{max} 2 (uno por bomba)

Seleccionar

Pulsar

Modificar valor

Mantener pulsado

Soltar cuando aparezca el valor

⚠ Si no toca el mando durante más de 15 segundos, el aparato volverá a la pantalla principal.

⚠ Deberá llevarse a cabo el mismo procedimiento para I_{max} 2.

SILENCIADO DEL ZUMBADOR

Cualquier alarma activada

Pulsamos

Silenciamos el zumbador

CONSULTA DE LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Seleccionar SET

Pulsar


Pulsamos y soltamos

Bomba 1

Horas de marcha: 82245
Nº de arranques: 5805
Nº de alarmas: 803
Intensidad última alarma: 8248
Versión de software: 002 1.0

Bomba 2

Horas de marcha: 82233
Nº de arranques: 5808
Nº de alarmas: 803
Intensidad última alarma: 8138
Versión de software: 002 1.0

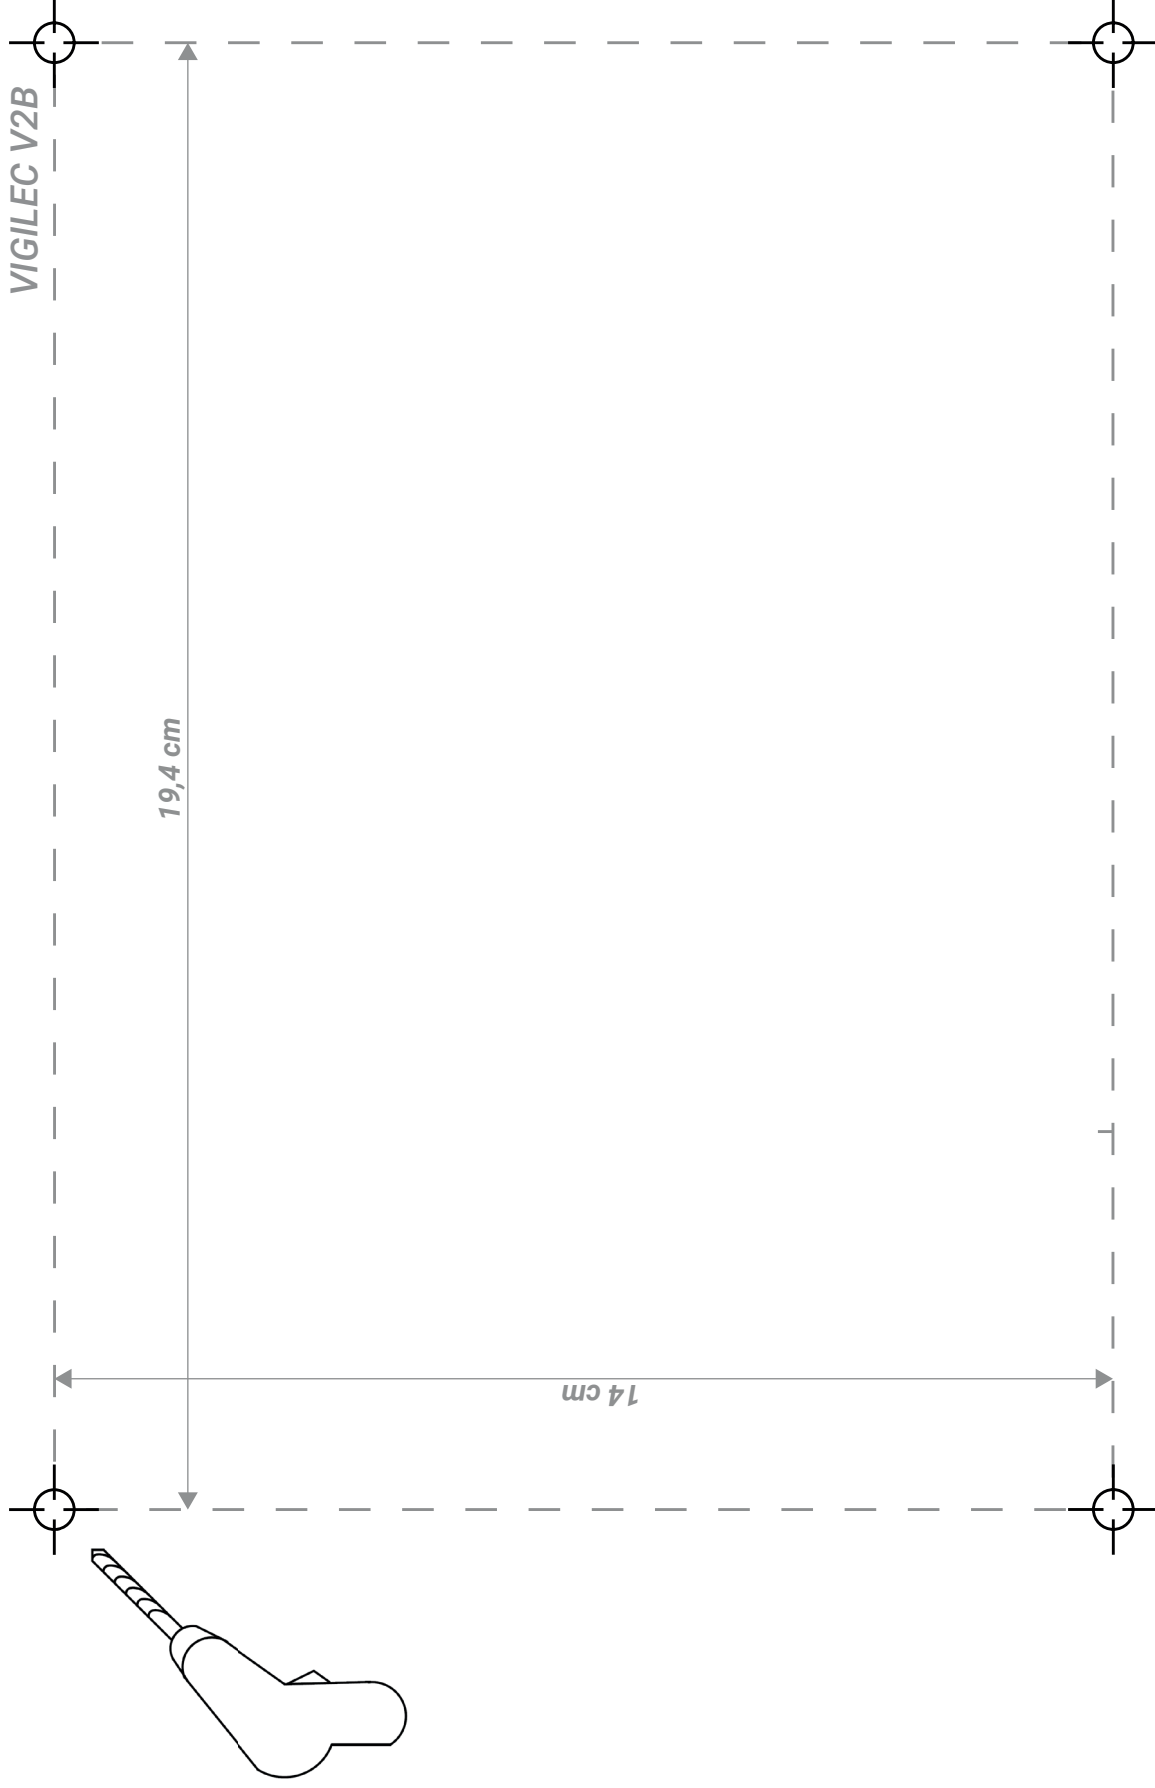

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es