

V2B

Guide de démarrage rapide

INSTALLATION ÉLECTRIQUE


1

Placer les sélecteurs sur "0" avant de mettre l'appareil sous tension.


2

Sélection de tension


3 Raccordement réseau

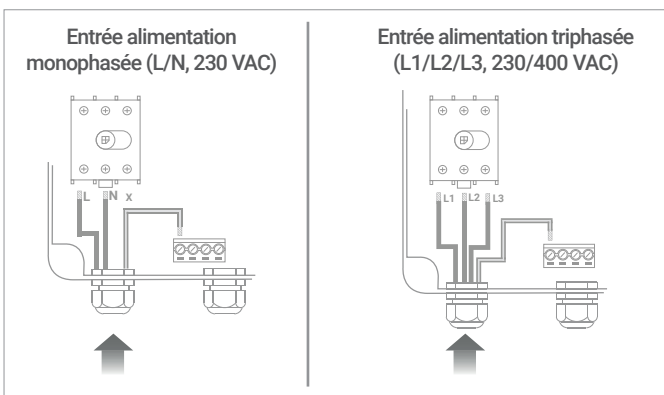

4 Raccordement moteurs

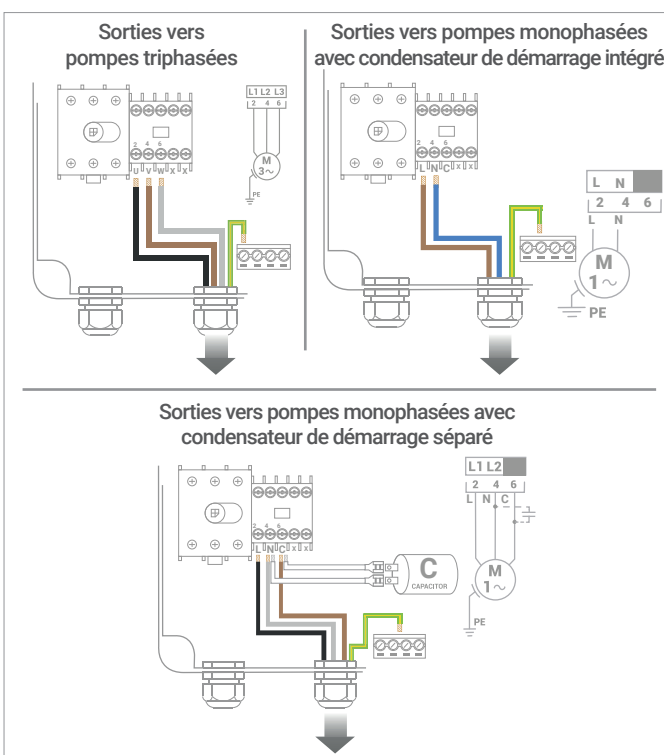

RACCORDEMENTS DE COMMANDE

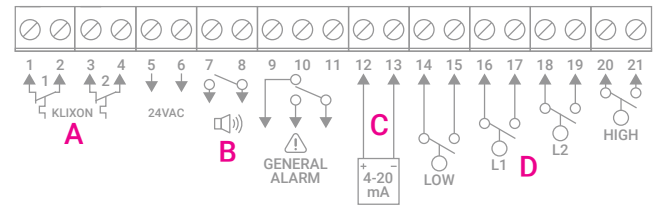

A. Sondes de température moteurs C. Capteur de niveau analogique 4-20 mA
B. Reports d'alarmes D. Interrupteurs/Régulateurs à flotteur

UTILISATION DE L'APPAREIL

Mode manuel

Forcer la marche de la pompe pendant 15 s au maximum

Mode "0"

La pompe ne peut pas être mise en marche

Mode automatique

La pompe se met en marche au moment voulu

RÉGLAGES DE PROTECTION THERMIQUE

● Réglage manuel I_{max} 1 / I_{max} 2 (un par pompe)

Sélectionner

Appuyez

Modifier valeur

Appuyer longuement

Relâcher lorsque la valeur s'affiche

MISE EN SOURDINE DU BUZZER

Déclenchement d'une alarme quelconque

Appuyez

Mise en sourdine du buzzer

AFFICHAGE DES DONNÉES DE FONCTIONNEMENT


Sélectionner SET

Appuyez

Appuyez et relâchez

Pompe 1

Pompe 2

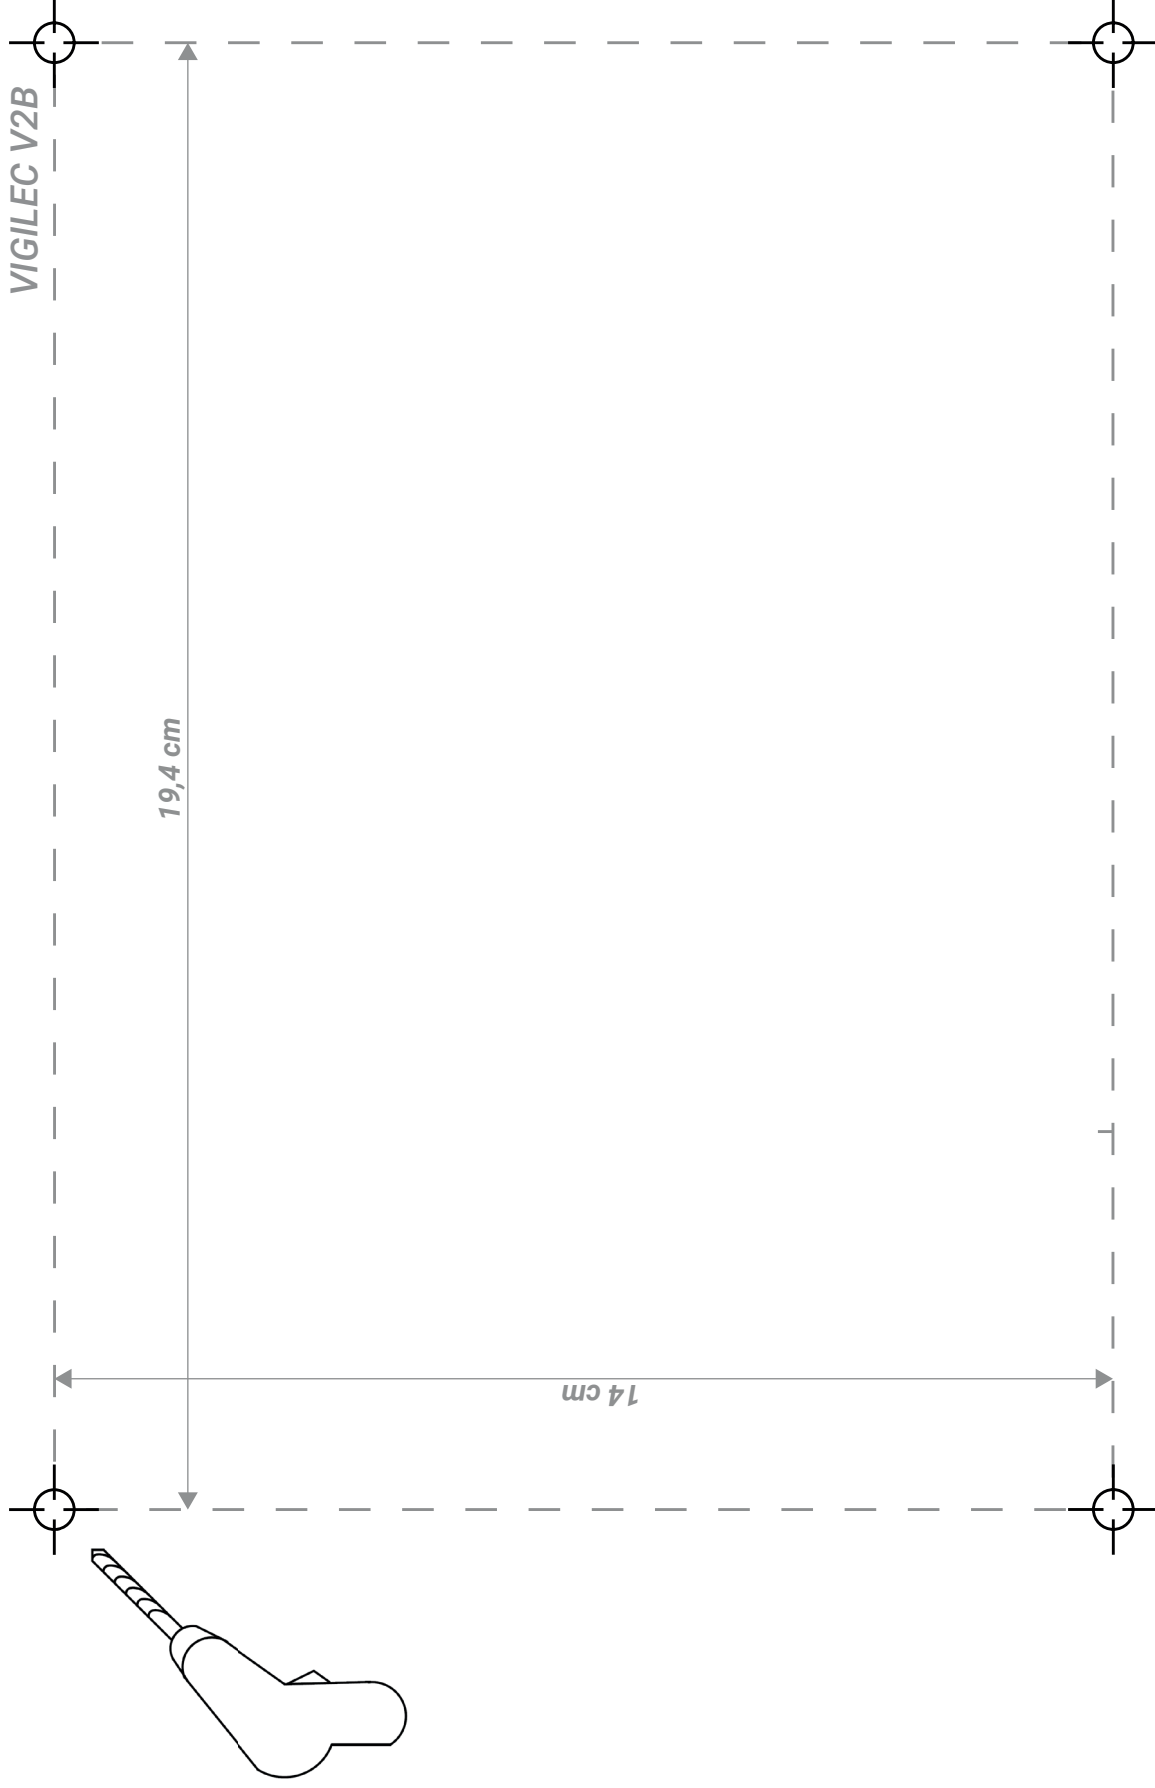

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es