


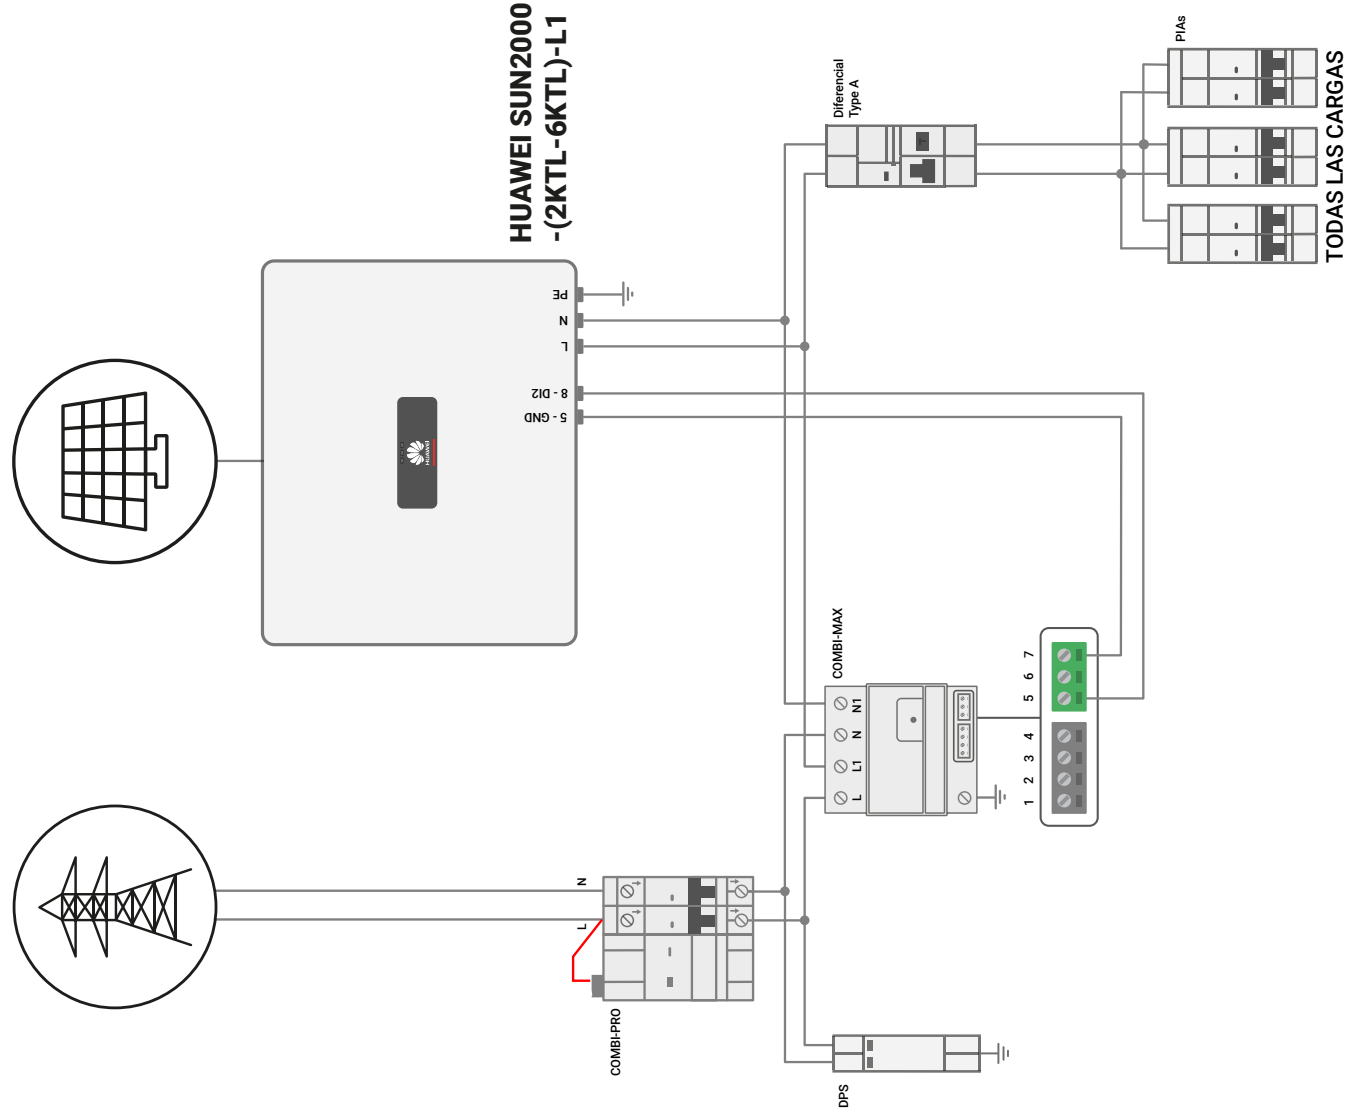

## IMPORTANTE

Antes de hacer la instalación del equipo, debemos asegurarnos de que el inversor está configurado para poder trabajar en "modo isla". Para ello hay que conectarse al inversor como instalador. Acceder al menú "Ajustes" y dentro de éste, "Parámetro de funciones". Ahí debemos activar el "Modo isla".