


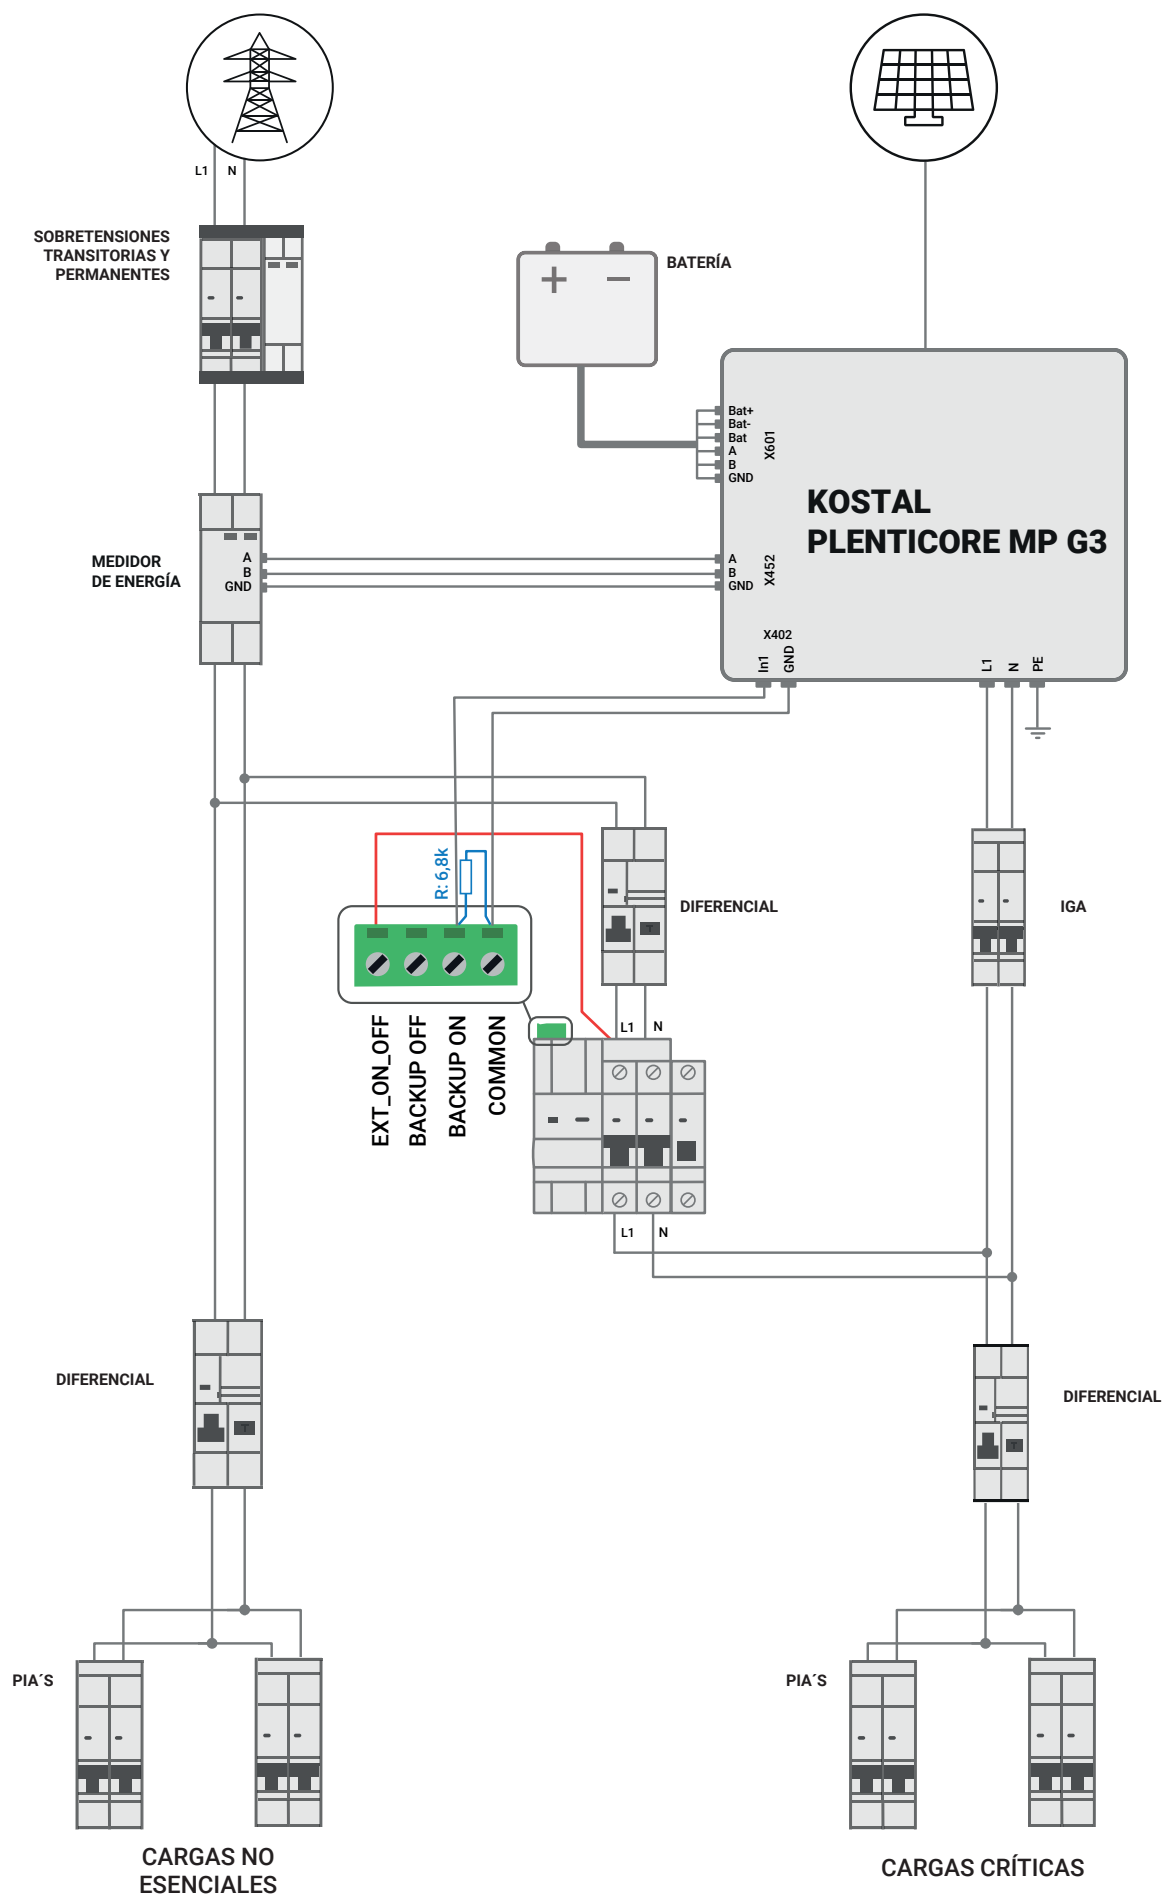

IMPORTANTE

Antes de hacer la instalación del equipo, debemos asegurarnos de que el inversor está configurado en modo Backup Manual y la resistencia de 6.8k se conecta tal y como se indica.