


HUAWEI TRIFÁSICO CARGAS CRÍTICAS

HUAWEI THREE-PHASE CRITICAL LOADS

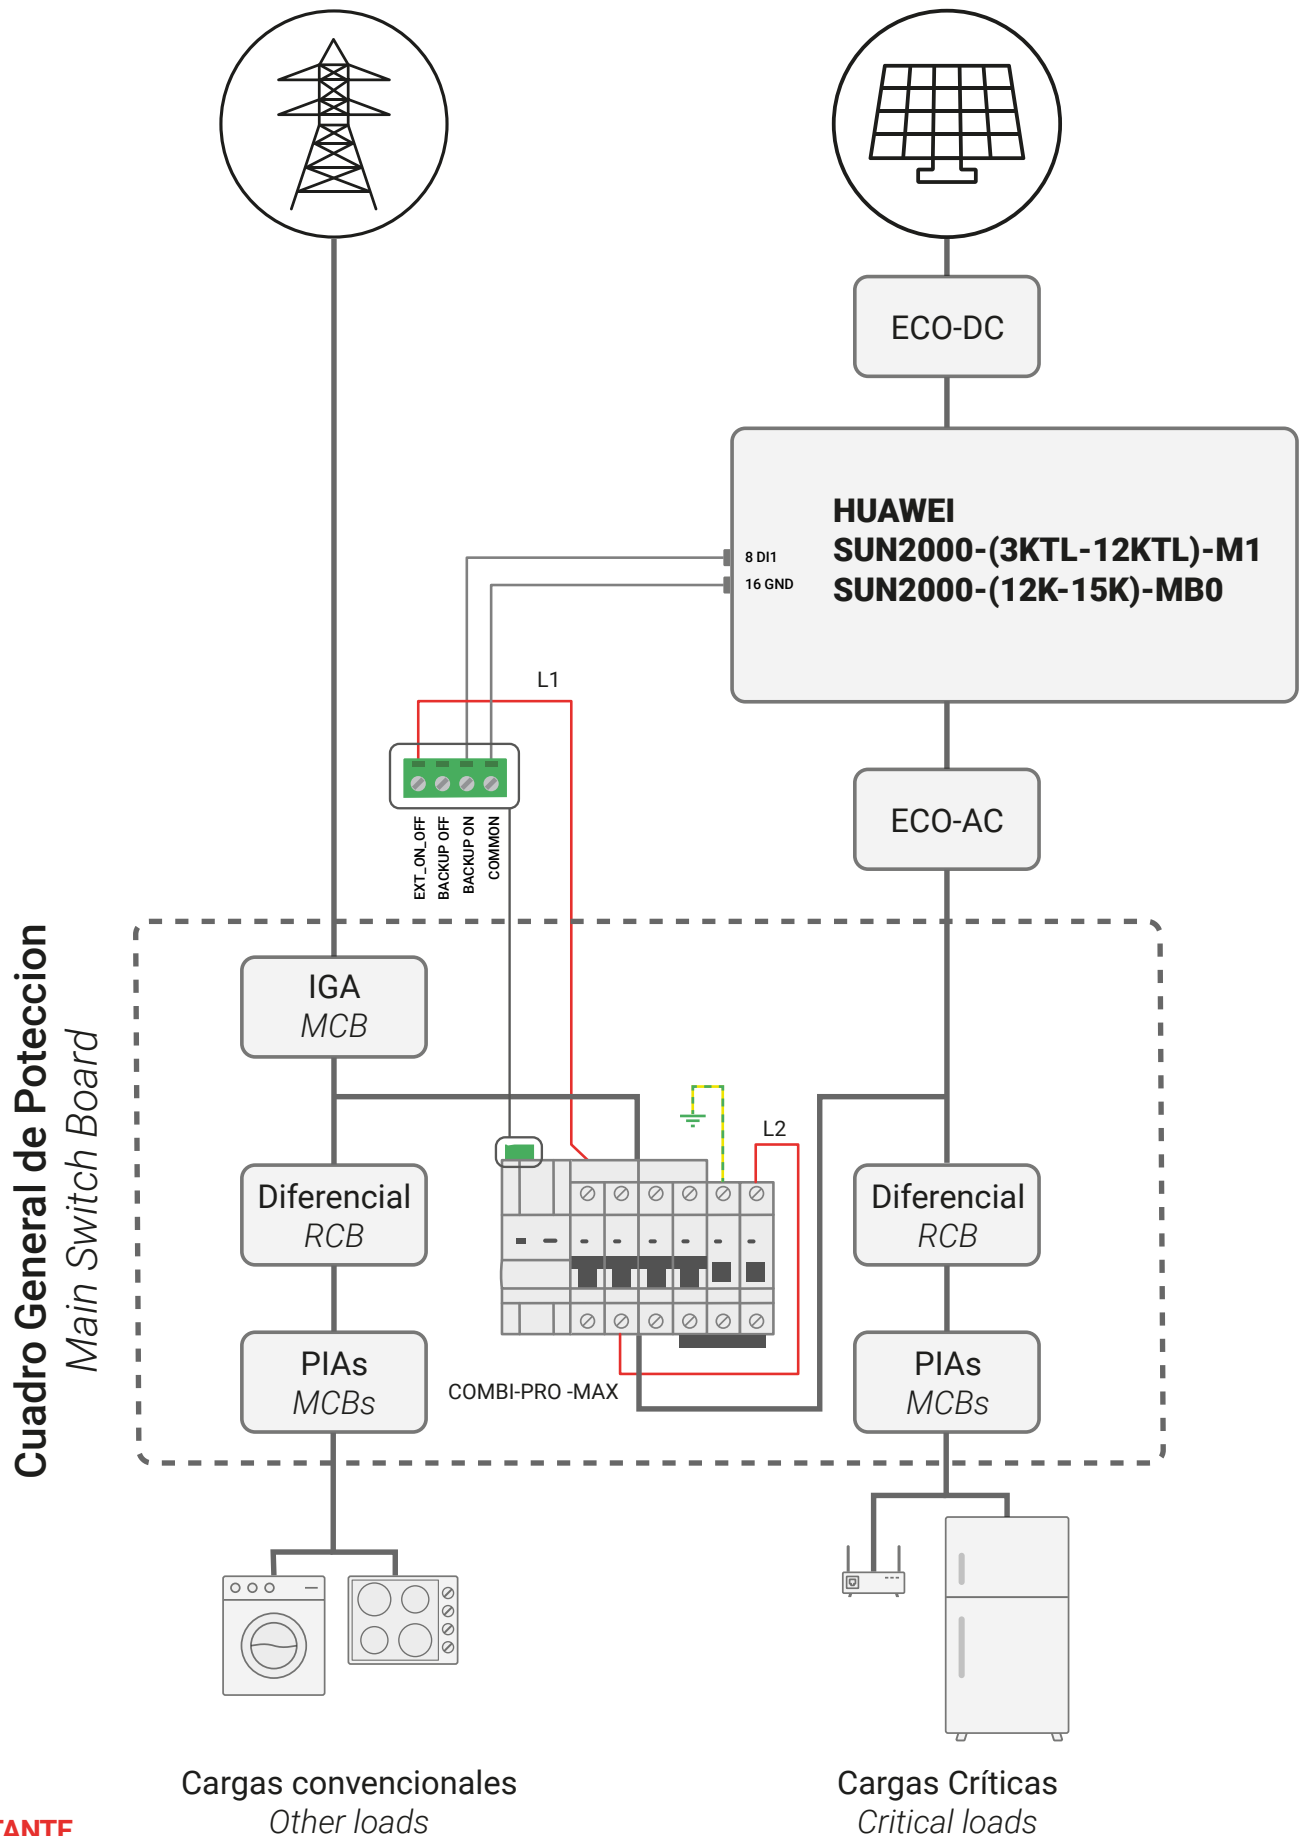

IMPORTANTE

Cuando se activa el modo backup en los modelos Huawei SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1, SUN2000-(12K-15K)-MB0, SUN5000-(17K-25K)-MB0, NO se produce una generación de tensión trifásica. Se produce una generación monofásica entre L1 y L2. COMBI-PRO-MAX conecta L2 con N y a su vez con PE y por tanto se tiene alimentación sólo en las cargas conectadas entre L1 y N. Las cargas conectadas entre L2 y N y L3 y N no tendrán alimentación (aunque el inversor esté generando por L2 también). Cargas trifásicas no deben conectarse en estos inversores cuando se pretende usar el modo backup. Esta característica de funcionamiento, intrínseca al inversor e independiente de Combi-Pro-Max, hace que un full backup con el inversor trifásico sea imposible.